

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ GAN

Для наилучшего функционирования Вашего водонагревателя, следует запомнить следующее:

1. Эксплуатация аппарата

Пусковой факел должен гореть круглосуточно. Он компенсирует естественные потери тепла воды, а потребление газа является минимальным. В этом случае у пользователя всегда будет готова к отбору горячая вода.

В целях экономии газа и получения более высокой производительности газового водонагревателя рекомендуется установить ручку терморегулятора (16) в положение 5 (температура приблизительно 55⁰С). Кроме того, при этой температуре в случае использования воды повышенной жесткости (воды с повышенным содержанием известковых веществ) внутри аппарата будет образовываться меньше известковой накипи.

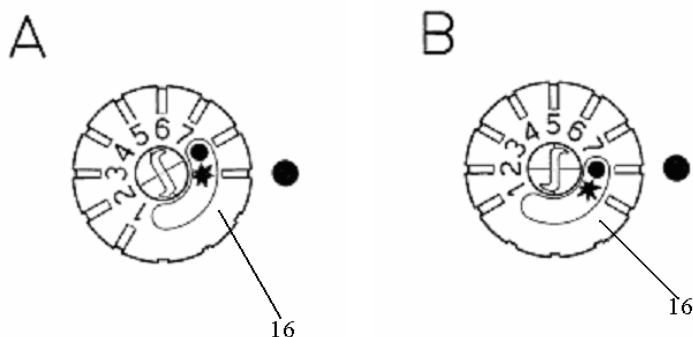


Рис. 1. Регулятор температуры

16 Регулятор температуры

При выключении водонагревателя, установленного в помещении, в котором возможны отрицательные температуры, необходимо слить из него воду.



Если помещение, где установлен водонагреватель, подвержено опасности замерзания, то аппарат можно оставить в эксплуатации. При этом водопровод остается от замерзания не защищенным. Если Вы не желаете этого, то после вывода аппарата из эксплуатации из него следует слить воду.

Для того, чтобы слить воду, необходимо:

- выключить горелку и перекрыть подачу газа; слить из аппарата нагретую воду;
- перекрыть кран подачи воды к аппарату;
- отвинтить подсоединительную трубу холодной воды (голубая шайба) и отсоединить предохранительный клапан от аппарата;
- подсоединить гибкой трубкой необходимой длины входную трубку холодной воды (голубая шайба) к сливу;
- открыть кран горячей воды и слить воду из аппарата.



Если предохранительный клапан оборудован ручкой для слива воды, то после выполнения пунктов а и б повернуть ручку и слить

воду из аппарата.

Следует обратить внимание на то, чтобы краны разбора горячей воды были в отличном состоянии, поскольку любая течь приводит к увеличению расхода газа и может привести к повышению температуры воды.

2. Уход за водонагревателем

Для очистки наружных частей аппарата достаточно влажной ткани, при необходимости смоченной в мыльной воде. Для исключения повреждения облицовки Вашего аппарата не используйте абразивных и растворяющих чистящих средств (абразивные средства всех видов, бензин и т.д.).



При проведении указанных операций внутренний корпус водонагревателя не должен испытывать воздействий, которые могут привести к повреждению его внутреннего покрытия.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Внимание!

Возможна опасная ситуация для продукции и/или окружающей среды



Полезная информация и указания



Внимание! Важная информация

Информационно-Сервисная служба Heizer: (067) 407-63-32